


オンライン会場

zoom

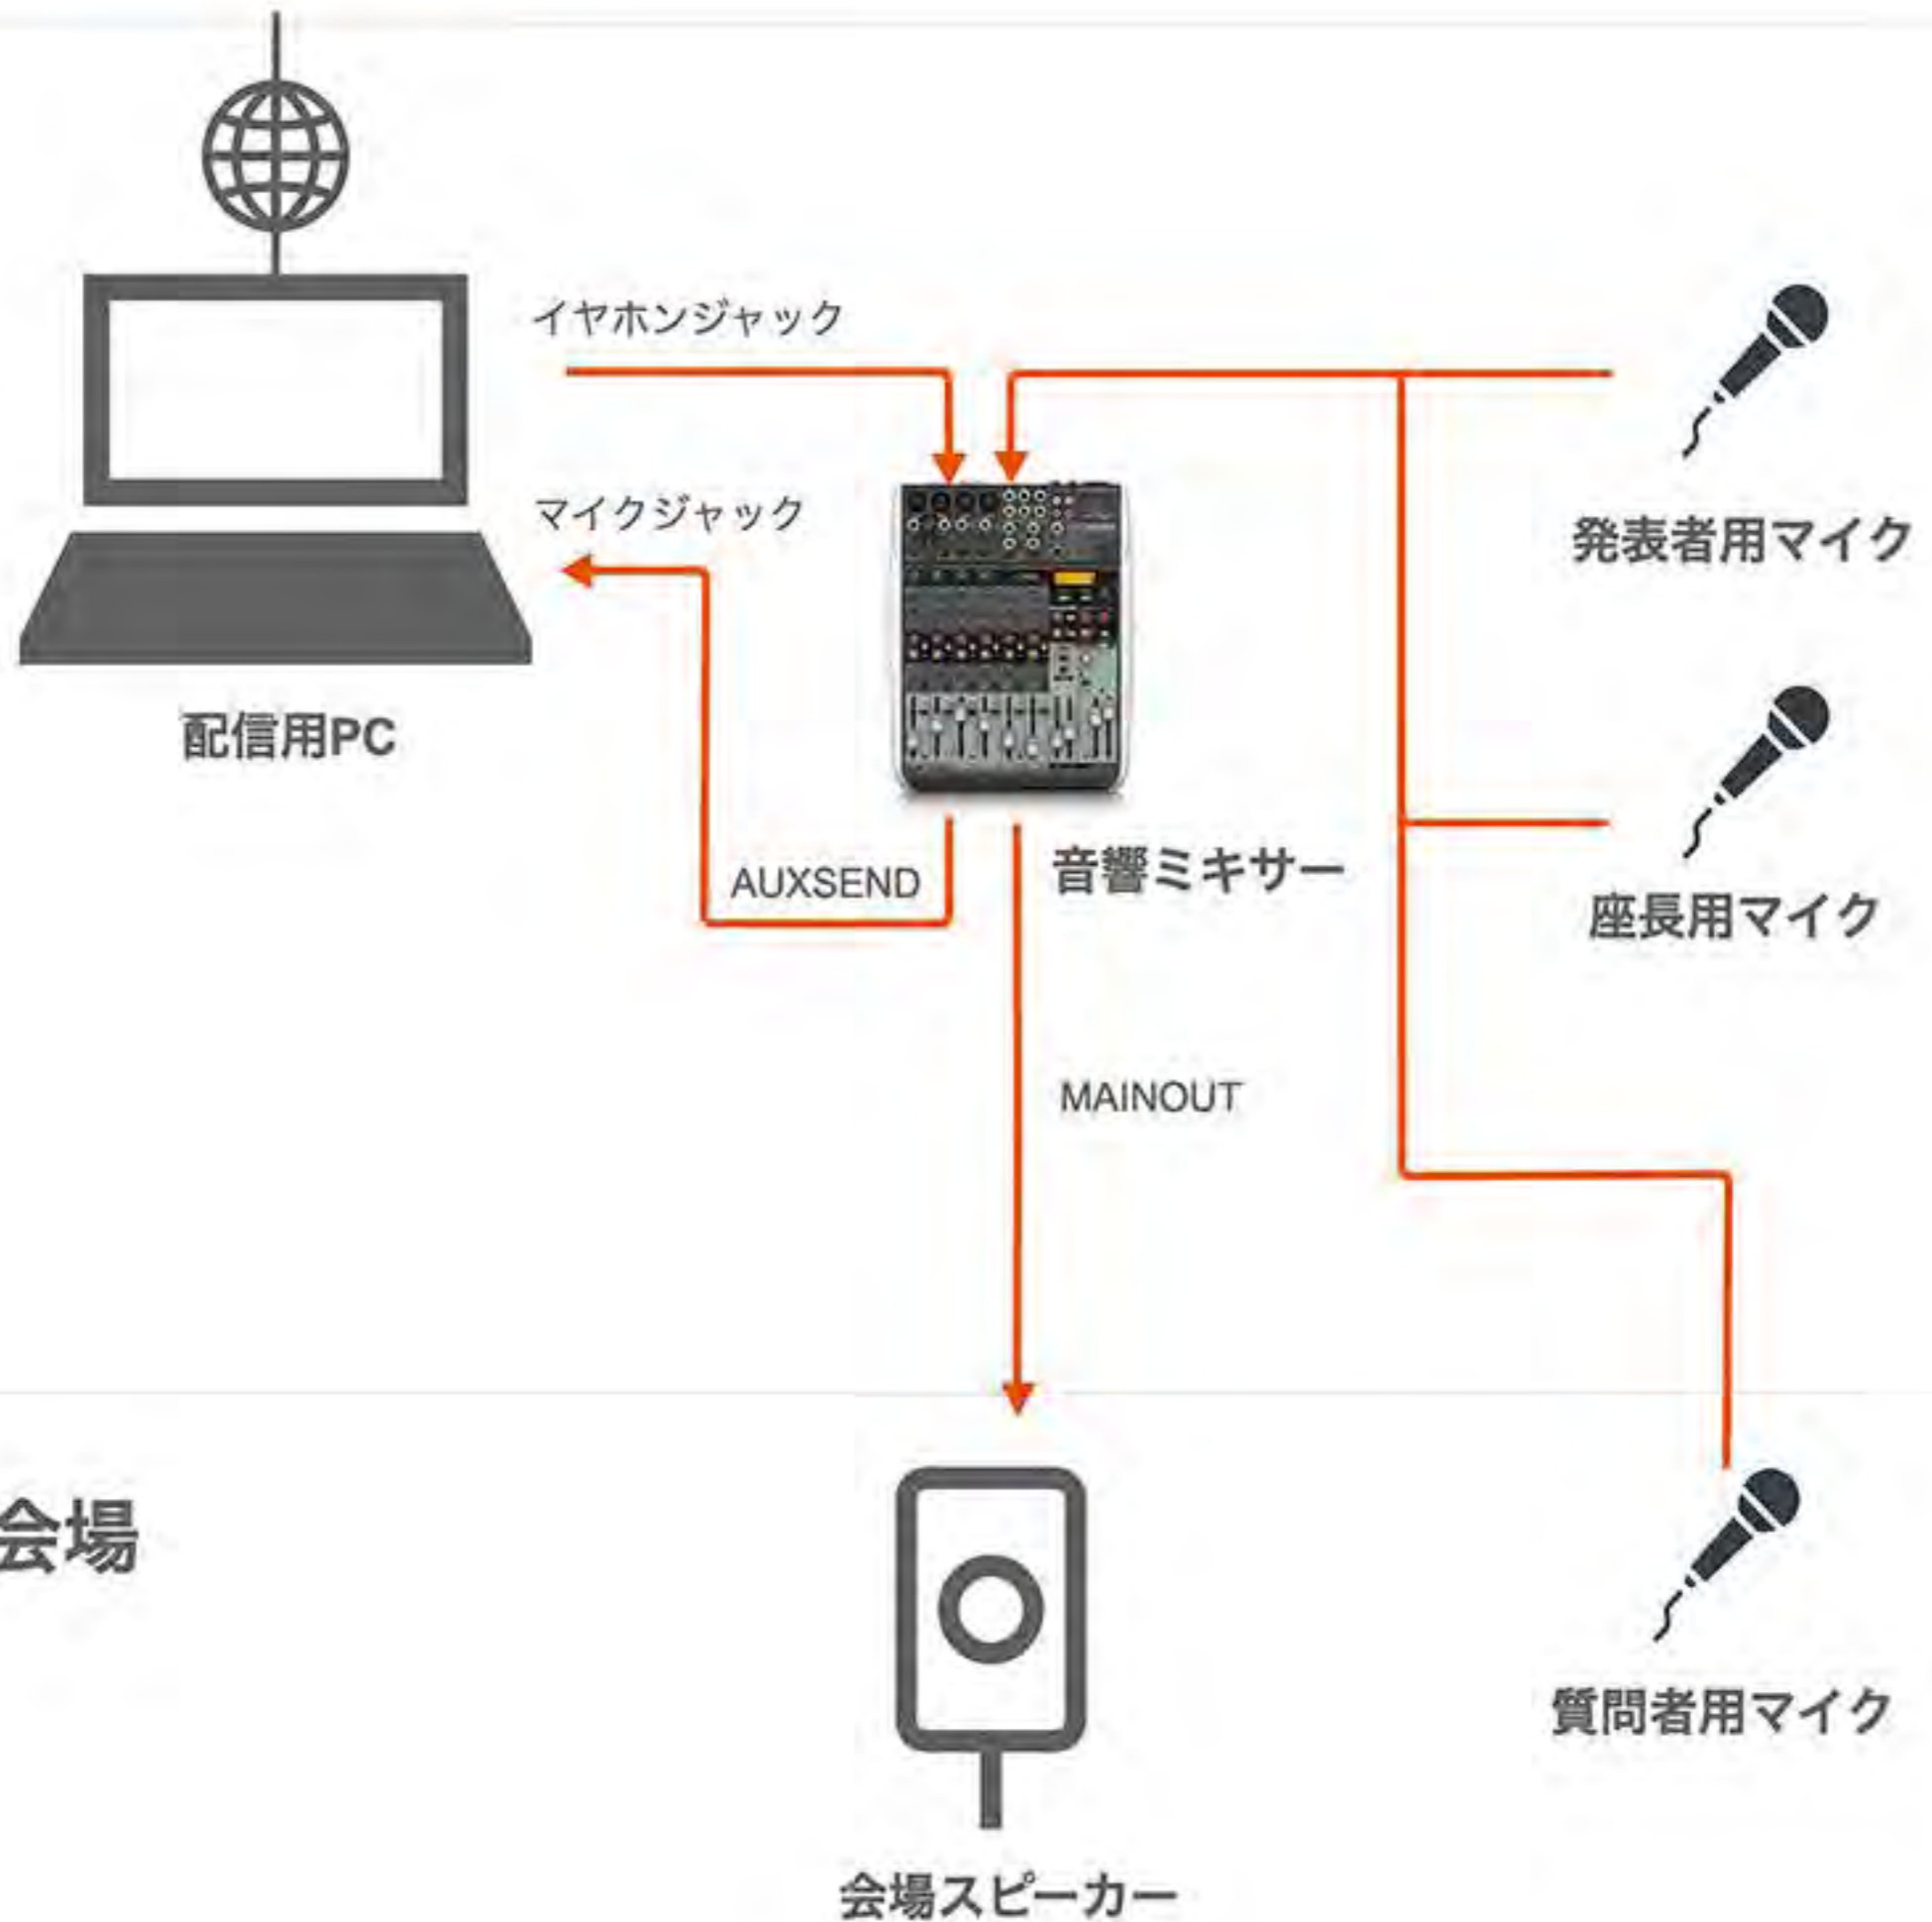

発表者用マイク
座長用マイク
質問者用マイク

使用なし

MAIN OUT
会場スピーカー

AUXSEND
配信用PCの
マイクジャックへ接続

オンライン音声
配信用PCの
イヤホンジャックから接続

マイク入力調整
オンライン入力調整

AUXSENDオフ

使用なし


AUXSEND +10~+15

AUXSEND+10~+15
配信用PCへのアウト音量

マイク音量

オンライン音量

メインアウト音量

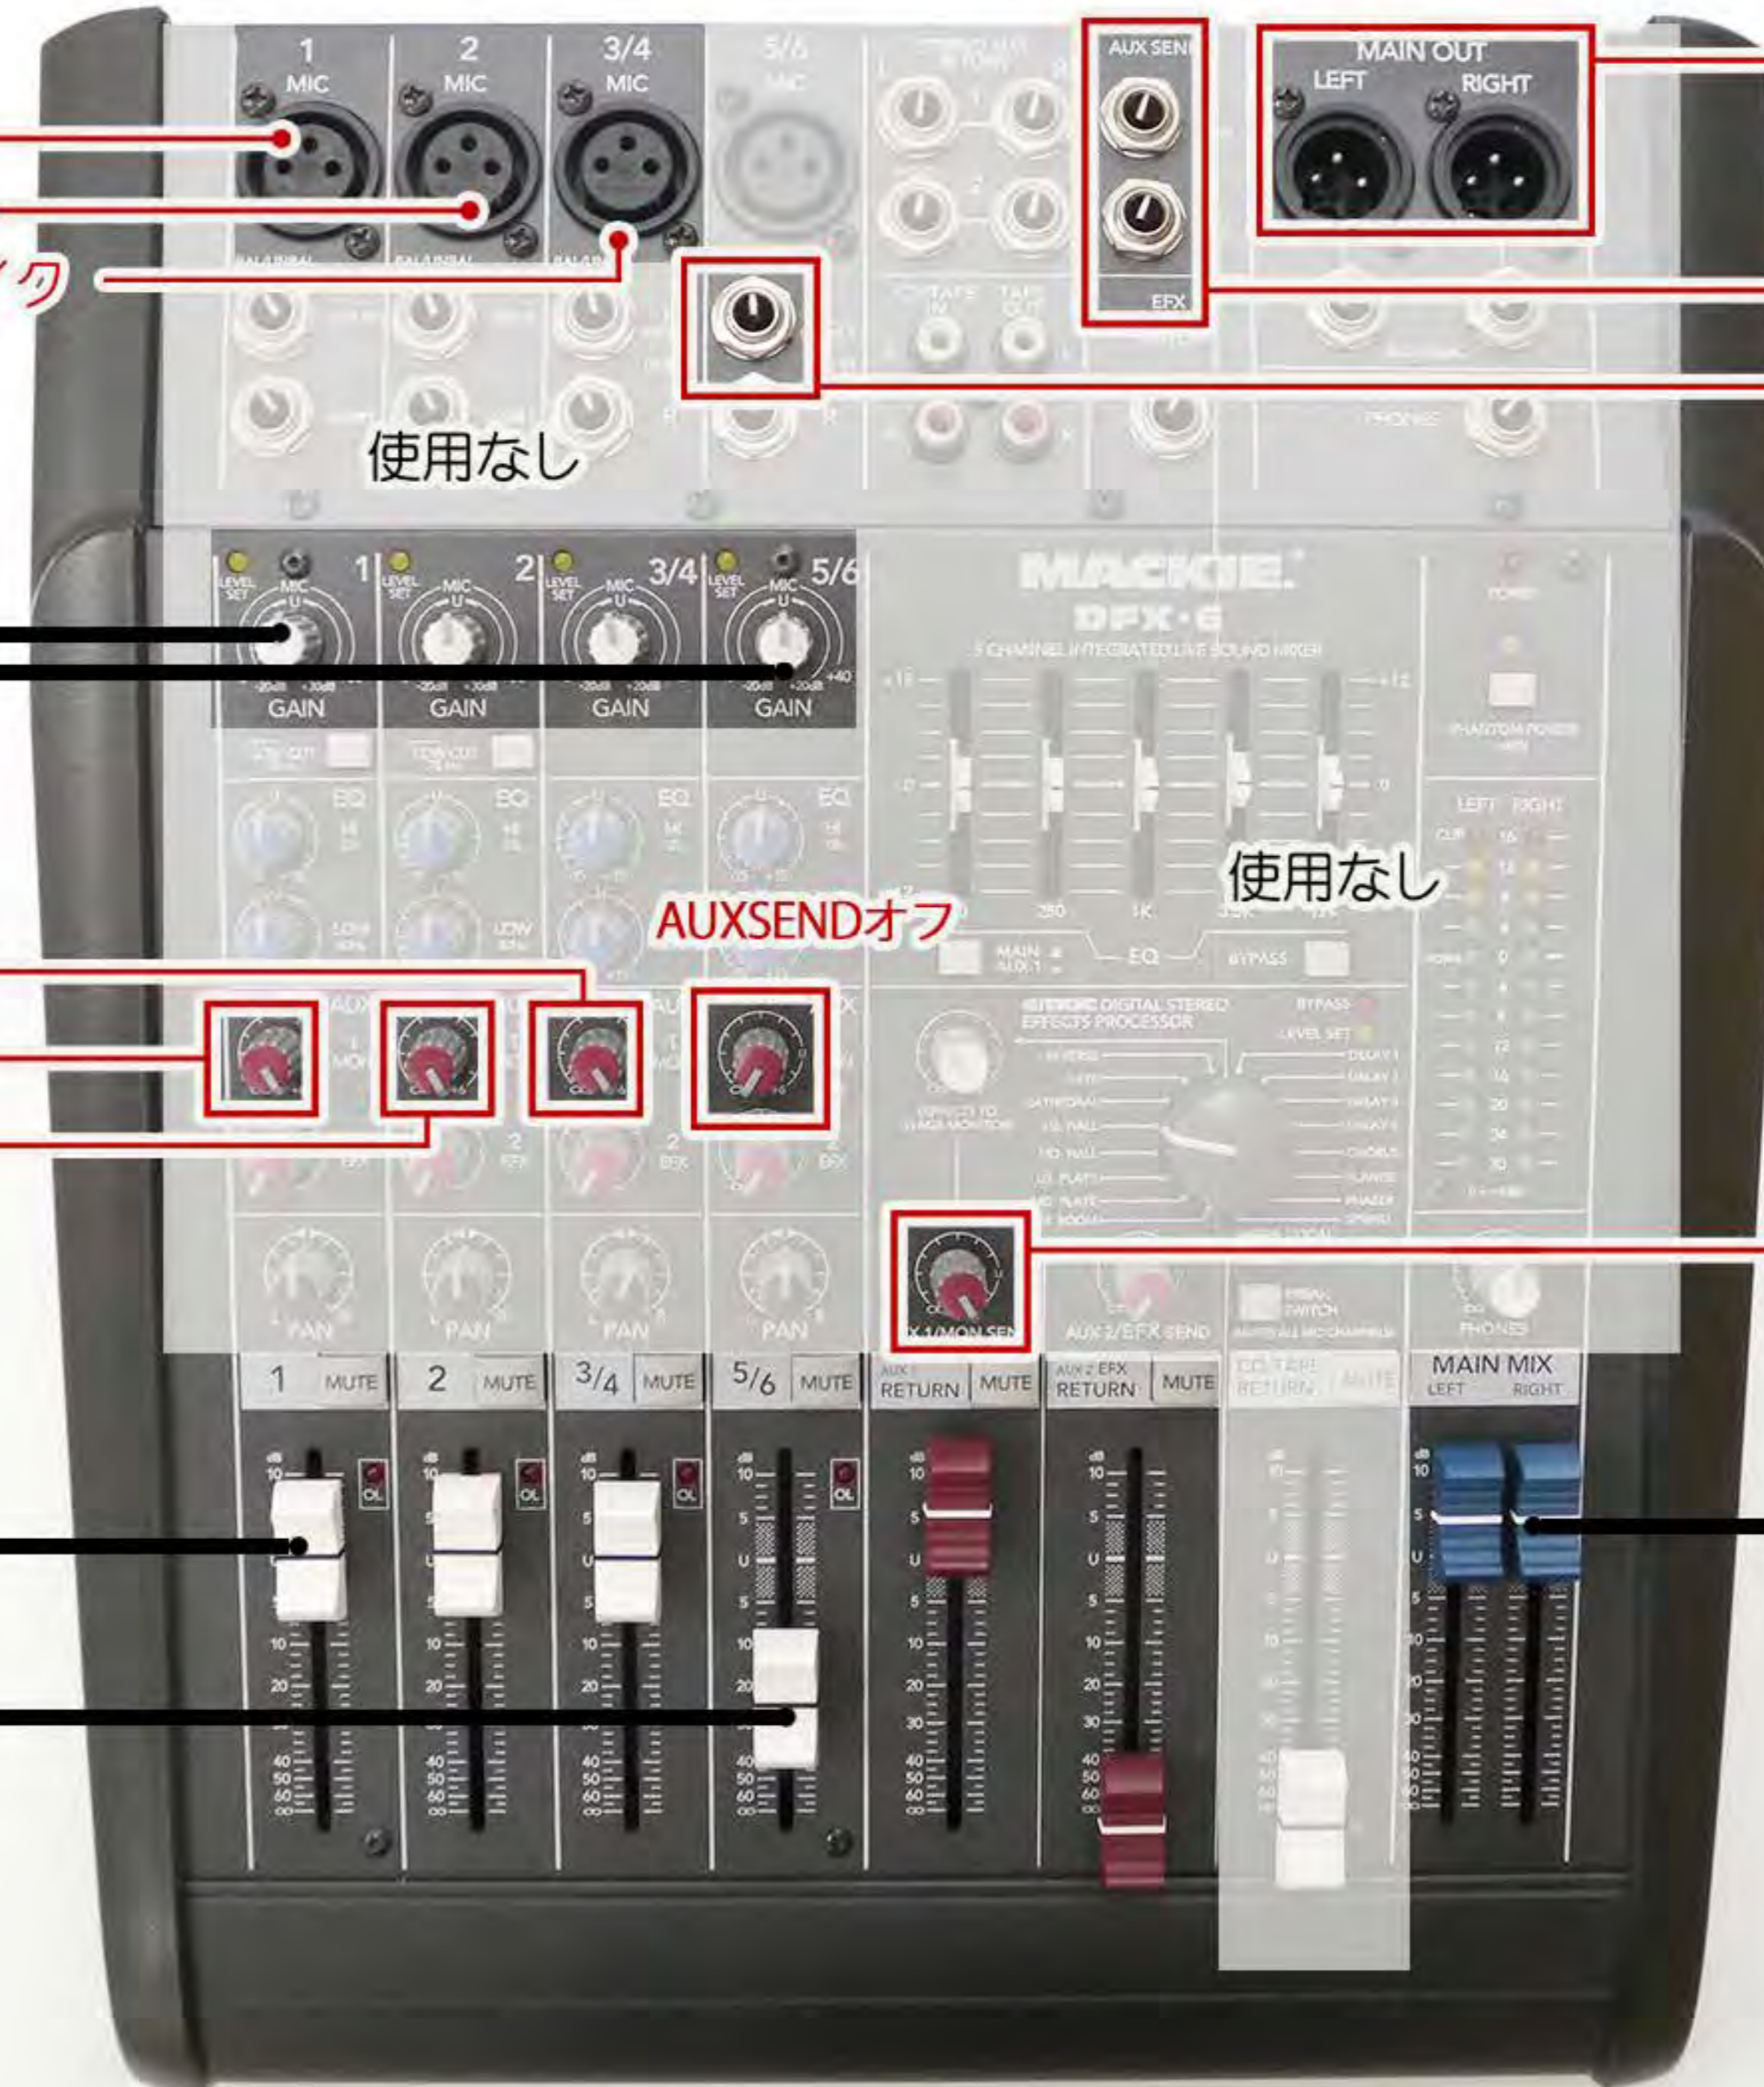

発表者用マイク
座長用マイク
質問者用マイク

AUXSEND
配信用PCの
マイクジャックへ接続

オンライン音声
配信用PCの
イヤホンジャックから接続

マイク入力調整
オンライン入力調整

使用なし

使用なし

AUXSEND+10~+15
配信用PCへのアウト音量

AUXSEND +10~+15

押下

AUXSENDオフ

マイク音量
オンライン音量

使用なし

メインアウト音量

